


SIP-T73W

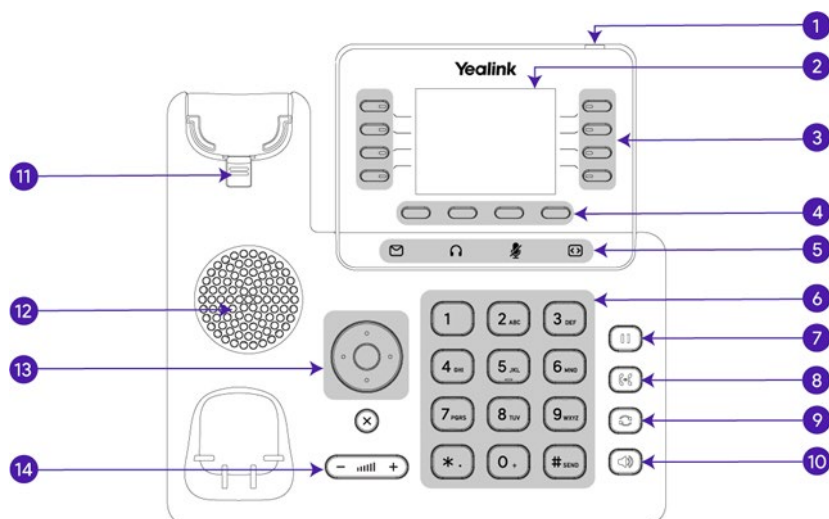

NO.	Item	Beschrijving
1	LED-statuslampje	Geeft de status van oproepen, berichten en het telefoonsysteem aan.
2	Telefoonscherm	Geeft informatie weer over uw telefoon, zoals oproepen, berichten, softkeys, tijd en datum.
3	Lijntoetsen	Geeft toegang tot uw telefoonlijnen en functies.
4	Softkeys	Geeft toegang tot de functie die op het scherm boven de softkeys wordt weergegeven. De softkeys veranderen afhankelijk van wat u op dat moment doet.
5	MESSAGE-toets	Geeft toegang tot uw spraakberichten.
5	HEADSET-toets	Schakelt de headsetmodus in of uit.
5	MUTE-toets	Schakelt de microfoon in of uit.
5	Paginatoets	Bladert vooruit of achteruit door de pagina's.
6	Toetsenbord	Hiermee kunt u cijfers, letters en speciale tekens invoeren. Als een menu-item een indexnummer heeft, kunt u de toetsen van het toetsenblok gebruiken om het item te selecteren.
7	Wachtoets	Zet een gesprek in de wacht of hervat een gesprek dat in de wacht staat.
8	Doorverbindtoets	Een gesprek doorverbinden.
9	Herhaaltoets	Een eerder gekozen nummer opnieuw bellen.
10	Luidspreker-toets	De luidspreker (handsfree) modus in- of uitschakelen.
11	Hoornhouder	Zet de handset vast in de houder wanneer de telefoon verticaal is gemonteerd.
12	Luidspreker	Biedt audio-uitvoer voor de beltoon en de luidspreker.
13	Navigatietoetsen	Blader door informatie of opties die op het scherm worden weergegeven.
13	Entertoets	Bevestig acties of beantwoord inkomende oproepen.
14	Volumetoets	Pas het volume van de handset, de headset en de luidspreker aan.